




## SMONTAGGIO MACINE DI SGROSSATURA E FINITURA



### ATTENZIONE!

Le operazioni descritte sulla presente scheda tecnica e quelle contenute nei relativi video tutorial catturabili mediante QR CODE possono essere eseguite da tecnici qualificati e solamente dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza contenute nella sezione 2 e nella sezione 6 del manuale di uso e manutenzione.

*In caso di dubbi non interpretare ma contatta direttamente il servizio di assistenza tecnica della Colombini Srl +39 011 8211407 [service@colombini.srl](mailto:service@colombini.srl)*

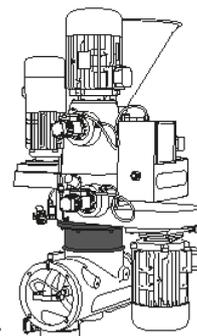

Per lo smontaggio delle macine occorrono:

- chiave a brugola da 5 mm
- chiave a brugola da 4 mm
- chiave da 10 mm
- chiave da 27 mm
- chiave di servizio fornita (codice E0.0345)



E0.0345



### AVVERTENZA!

L'istruzione presente descrive le operazioni utili allo smontaggio sia delle macine di finitura che di quelle di sgrossatura. Può essere però opportuna la sostituzione soltanto di una parte di queste.



### AVVERTENZA!

Agire sul pannello operatore e distanziare le macine di finitura inferiore fino al valore di mm 0.600.



### ATTENZIONE!

Togliere l'alimentazione elettrica alla macchina.



### ATTENZIONE!

Utilizzare guanti antitaglio.



- Svitare e togliere la vite che blocca l'anello di tenuta e scolarlo dalla sua sede, usando una brugola da 5 mm.
  - Ruotare completamente verso l'esterno il gruppo estrattore.
  - Allentare con chiave da 13 mm i sei dadi ciechi che bloccano il condotto.
  - Ruotare leggermente verso destra il condotto e sfilarlo verso il basso.



- Inserire all'interno del foro predisposto la chiave di servizio fornita (Cod: E0.0345) e ruotare il disco verso sinistra fino alla battuta di fermo.
  - Sbloccare con chiave da 27 mm il dado centrale.
  - Ruotare il disco verso destra e togliere la chiave di servizio.



- Svitare il dado centrale sorreggendo ed estraendo il gruppo composto dalla macine di finitura e sgrossatura inferiori.



**ATTENZIONE!**

**Si consiglia l'aiuto di una seconda persona per sorreggere il gruppo macine durante le operazioni di estrazione.**



- Svitare con chiave a brugola da 4 mm le tre brugole che sorreggono il ruttore di sgrossatura superiore quindi estrarlo dalla sua sede.



- Svitare, utilizzando una chiave a brugola da 5 mm, le sei brugole che fissano la macina di finitura superiore, sorreggerla ed estrarla dalla sue sede.



- Al banco svitare con chiave da 5 mm le sei viti a brugola e separare la macina di finitura inferiore dal disco di supporto del ruttore.



**AVVERTENZA!**

**Prestare attenzione alla movimentazione del disco.**

- Capovolgere il disco adagiandolo su supporti laterali in legno e mediante l'utilizzo di un punzone e di un martello agire sui fori laterali per separare il ruttore dal disco di supporto.



**ATTENZIONE!**

**Proteggere le ganasce della morsa.**

- Mediante l'aiuto di una morsa bloccare la boccola ed agire mediante l'uso di un martello in gomma per separare il ruttore dalla boccola.
- La macchina è pronta per poter essere equipaggiata da un gruppo di nuove macine.

I testi, i marchi, le immagini contenuti nella presente scheda e nei relativi video catturabili mediante QR CODE sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e sono di proprietà della Colombini Srl; l'Utente non deve ripubblicare, modificare, rielaborare, o sfruttare commercialmente in qualsiasi modo tali contenuti.

Le istruzioni riportate nella presente scheda rappresentano una corretta prassi esecutiva generale. COLOMBINI SRL non è responsabile delle condizioni di messa in opera dei propri impianti e quindi delle specifiche varianti necessarie per l'adattamento al contesto industriale, per le quali rimanda alle indicazioni di sicurezza, prevenzione e protezione in atto presso l'Utente.

L'Utente riconosce e concorda che COLOMBINI Srl, e i propri fornitori, non saranno in alcun caso responsabili per eventuali danni di qualsiasi specie e natura, anche relativi alla perdita di profitti, risultanti da un utilizzo pubblico dell'Utente dei video tutorial e dei relativi contenuti.

Resta inteso che questa scheda tecnica e il contenuto dei video tutorial catturabili mediante QR CODE hanno natura strettamente indicativa, COLOMBINI Srl fornisce questa documentazione tecnica al solo scopo di facilitare le operazioni di manutenzione descritte. In particolare né COLOMBINI Srl né i propri fornitori, sono responsabili di qualsiasi violazione di legge o di diritti di terzi operata dall'Utente, derivante dalla messa in atto di quanto contenuto nei citati video tutorial.