




SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUSCINETTO RUTTORE GIREVOLE



ATTENZIONE!

Le operazioni descritte sulla presente scheda tecnica e quelle contenute nei relativi video tutorial catturabili mediante QR CODE possono essere eseguite da tecnici qualificati e solamente dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza contenute nella sezione 2 e nella sezione 6 del manuale di uso e manutenzione.

*In caso di dubbi non interpretare ma contatta direttamente il servizio di assistenza tecnica della Colombini Srl +39 011 8211407
service@colombini.srl*

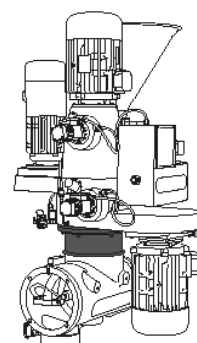

Per lo smontaggio/rimontaggio del cuscinetto ruttore girevole occorrono:

- a) chiave a brugola da 3 mm
- b) chiave a brugola da 5 mm
- c) chiave a bussola da 5 mm
- d) chiave da 13 mm
- e) chiave da 27 mm
- f) chiave di servizio fornita (codice E0.0345)



SMONTAGGIO DEL CUSCINETTO RUTTORE GIREVOLE



AVVERTENZA!

Agire sul pannello operatore e distanziare le macchine di finitura inferiore fino al valore di mm 0.600.



ATTENZIONE!

Togliere l'alimentazione elettrica alla macchina.



ATTENZIONE!

Utilizzare guanti antitaglio.



- Svitare e togliere con chiave da 5mm la vite a brugola che blocca l'anello di tenuta e scaltarla dalla sua sede.
- Ruotare completamente verso l'esterno il gruppo estrattore.
- Allentare con chiave da 13 mm i sei dadi ciechi che bloccano il condotto.
- Ruotare leggermente verso destra il condotto e sfilarlo verso il basso.



- Inserire all'interno del foro predisposto la chiave di servizio fornita (Cod: E0.0345) e ruotare il disco verso sinistra fino alla battuta di fermo
- Sbloccare con chiave da 27 mm il dado centrale
- Ruotare il disco verso destra e togliere la chiave di servizio

**ATTENZIONE!**

Si consiglia l'aiuto di una seconda persona per sorreggere il gruppo macine durante le operazioni di estrazione.

- Svitare il bullone centrale sorreggendo ed estraendo il gruppo composto dalla macina di finitura e sgrossatura inferiori.



- Al banco svitare con chiave da 5 mm le sei viti a brugola e separare la macina di finitura inferiore dal disco di supporto del ruttore.

**AVVERTENZA!**

Prestare attenzione alla movimentazione del disco. È obbligatorio l'utilizzo di guanti anti taglio.

- Ruotare al contrario il disco adagiandolo su supporti laterali in legno e mediante l'utilizzo di un punzone e di un martello agire sui fori laterali per separare il ruttore dal disco di supporto.
- Mediante l'aiuto di una chiave a brugola da 3 mm svitare e togliere il grano che blocca il cuscinetto.



- Inserire un punzone all'interno della sede del grano precedentemente tolto quindi svitare (ruotando verso sinistra) e togliere l'anello che blocca il cuscinetto.

**ATTENZIONE!**

Proteggere le ganasce della morsa.

- Bloccare il gruppo su di una morsa e mediante l'aiuto di un cacciavite scalzare il cuscinetto dalla sua sede.

MONTAGGIO DEL NUOVO CUSCINETTO

- Posizionare il nuovo cuscinetto (Codice E0.0465) nella sua sede.



- Mediante l'utilizzo di una boccola e di un martello in gomma spingerlo a fine corsa.
- Avvitare completamente la ghiera di bloccaggio precedentemente tolta, ruotandola verso destra.
- Inserire ed avvitare a fondo il grano con chiave a brugola da 3 mm.
- Inserire il ruttore girevole e bloccarlo mediante l'aiuto di un martello in gomma.

**ATTENZIONE!**

Procedere al rimontaggio del gruppo macine inferiori così come da scheda n°07.

I testi, i marchi, le immagini contenuti nella presente scheda e nei relativi video catturabili mediante QR CODE sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e sono di proprietà della Colombini Srl; l'Utente non deve ripubblicare, modificare, rielaborare, o sfruttare commercialmente in qualsiasi modo tali contenuti.

Le istruzioni riportate nella presente scheda rappresentano una corretta prassi esecutiva generale. COLOMBINI SRL non è responsabile delle condizioni di messa in opera dei propri impianti e quindi delle specifiche varianti necessarie per l'adattamento al contesto industriale, per le quali rimanda alle indicazioni di sicurezza, prevenzione e protezione in atto presso l'Utente.

L'Utente riconosce e concorda che COLOMBINI Srl, e i propri fornitori, non saranno in alcun caso responsabili per eventuali danni di qualsiasi specie e natura, anche relativi alla perdita di profitti, risultanti da un utilizzo pubblico dell'Utente dei video tutorial e dei relativi contenuti.

Resta inteso che questa scheda tecnica e il contenuto dei video tutorial catturabili mediante QR CODE hanno natura strettamente indicativa, COLOMBINI Srl fornisce questa documentazione tecnica al solo scopo di facilitare le operazioni di manutenzione descritte. In particolare né COLOMBINI Srl né i propri fornitori, sono responsabili di qualsiasi violazione di legge o di diritti di terzi operata dall'Utente, derivante dalla messa in atto di quanto contenuto nei citati video tutorial.