


SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO GRUPPI DI REGOLAZIONE MICROMETRICA



ATTENZIONE!

Le operazioni descritte sulla presente scheda tecnica e quelle contenute nei relativi video tutorial catturabili mediante QR CODE possono essere eseguite da tecnici qualificati e solamente dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza contenute nella apposite sezioni del manuale di uso e manutenzione.

*In caso di dubbi non interpretare ma contatta direttamente il servizio di assistenza tecnica della Colombini Srl +39 011 8211407
service@colombini.srl*

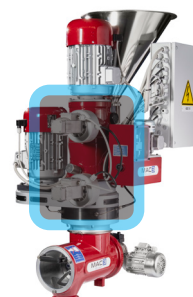

Per lo smontaggio/rimontaggio dell'estrattore occorrono:

- a) chiave a brugola da 2 mm
- b) chiave da 10 mm

SMONTAGGIO GRUPPO DI REGOLAZIONE MICROMETRICA

(Operazione valida sia per lo smontaggio del gruppo di finitura che di sgrossatura)



ATTENZIONE!

Togliere l'alimentazione elettrica alla macchina.



ATTENZIONE!

Utilizzare guanti antitaglio.



1

- Svitare i quattro bulloni con chiave da 10 mm e togliere il motore.
- Svitare i quattro bulloni con chiave da 10 mm e togliere il coperchio di protezione dell'encoder.



2

- Svitare i tre grani con chiave a brugola da 2 mm e togliere l'encoder.

RIMONTAGGIO GRUPPO DI REGOLAZIONE MICROMETRICA



3



AVVERTENZA!

Prestare attenzione durante l'inserimento dell'encoder.

La vite che fuoriesce dalla flangia presente sulla macchina dovrà entrare nel vano presente sull'encoder.

- Inserire l'encoder sull'albero.
- Bloccare l'encoder mediante i tre grani utilizzando una chiave a brugola da 2 mm.
- Montare il coperchio di protezione fissandolo con i quattro bulloni utilizzando una chiave da 10 mm prestando attenzione al cavo elettrico.
- Assicurarsi che la spina presente sull'albero motore sia allineata con la sagoma del foro di ingresso.
- Montare il motore e fissarlo mediante quattro bulloni utilizzando una chiave da 10 mm.



AVVERTENZA!

La scatola elettrica del motore dovrà essere posizionata verso l'alto.

I testi, i marchi, le immagini contenuti nella presente scheda e nei relativi video catturabili mediante QR CODE sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e sono di proprietà della Colombini Srl; l'Utente non deve ripubblicare, modificare, rielaborare, o sfruttare commercialmente in qualsiasi modo tali contenuti.

Le istruzioni riportate nella presente scheda rappresentano una corretta prassi esecutiva generale. COLOMBINI SRL non è responsabile delle condizioni di messa in opera dei propri impianti e quindi delle specifiche varianti necessarie per l'adattamento al contesto industriale, per le quali rimanda alle indicazioni di sicurezza, prevenzione e protezione in atto presso l'Utente.

L'Utente riconosce e concorda che COLOMBINI Srl, e i propri fornitori, non saranno in alcun caso responsabili per eventuali danni di qualsiasi specie e natura, anche relativi alla perdita di profitti, risultanti da un utilizzo pubblico dell'Utente dei video tutorial e dei relativi contenuti.

Resta inteso che questa scheda tecnica e il contenuto dei video tutorial catturabili mediante QR CODE hanno natura strettamente indicativa, COLOMBINI Srl fornisce questa documentazione tecnica al solo scopo di facilitare le operazioni di manutenzione descritte. In particolare né COLOMBINI Srl né i propri fornitori, sono responsabili di qualsiasi violazione di legge o di diritti di terzi operata dall'Utente, derivante dalla messa in atto di quanto contenuto nei citati video tutorial.